

גלאי עשן מודל : TSS380A-H

טלראן תקשורת מודה לכם שרכשתם את גלאי העשן שלנו . אנא הקדישו מספר דקות לקריאת המדריך ולמדו את תכונותיו ואופן הפעלתו לכם ולמשפחתכם נא לשמור את הוראות ההפעלה לעיון עתידי.



לאחר 10 שנים או פג תוקף מתאריך היצור

להחלפת גלאי לפנות לחברה בלבד

זרם עבודה

במצב המתנה : build-in DC 3V Lithium battery (CR123A)
(סוללה לא ניתנת להחלפה)

עוצמת צופר אזעקה :

גדול מ 85db במרחק 3 מטר

רגישות גלאי : 010-016Db/m

הפסקת אזעקה לאחר כ 8 דקות
עומד בתקן EN14604:2005/AC:2008

תבנית פעולה בחיבור עצמאי

ISO8201 : חצי שניה צפצוף חצי שניה הפסקה חצי שניה צפצוף חצי שניה הפסקה חצי שניה צפצוף 1.5 שניות הפסקה כאשר הלב האדום מהבהב תבנית זו חוזרת על עצמה בזמן האזעקה

צפצוף , צפצוף , הפסקה ל 1.2 שניות וחוזר על עצמו

תיאור מוצר :


יחידת גלאי עשן פוטואלקטרי, רגיש במיוחד לניתור מיקרו חלקיקים נראים לעין (הקשורים לשריפות) בעלת זמן תגובה מהיר לעומת גלאי המבוססים אנרגיית יונו. **דוגמא :** סיגריה בוערת על ספה או מצעים שהם גורם שכיח לשריפות. שימו לב כי מכשיר זה אינו מזהה להבות, חום, CO², או גזים מסוכנים אחרים. היחידה בעלת תכונות מתקדמות וחיי עבודה ממושכים בזכות הסוללה הכלולה.

מקומות מומלצים להתקנה :

על המיקומים ומרחקים בין גלאים לעמוד בתקן הבניה הישראלי מס

על התקרה בכל הקומות בחללי מגורים כגון סלון , מסדרונות , חדרי שינה , במרחק חצי מטר מהפינות , ובמרחק 30 ס"מ מגופים כגן חפצי נוי העלולים לחסום את העשן. ראה תרשים 1
כאשר התקרה משופעת יש להתקין את הגלאי לפחות חצי מטר מנקודת התקרה הגבוהה ביותר בחדר ראה

הגלאי יותקן אופקית לקרקע

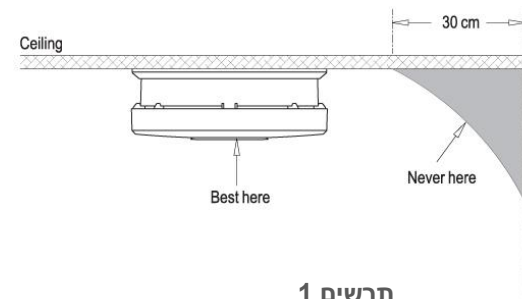

תרשים 1

מקומות אסורים להתקנה :

חדרי אמבטיה , מטבחים , חניונים , או מקומות בהם האזעקה עלולה להיות מופעלת בגלל קיטור , עיבוי עשן/חום , רגילים ממכשירי חשמל (כגון בישול) , אזורים עם לחות גבוהה כגון חדרי אמבטיה , חדרי שרות עם מדיחי כלים ו/או מכונת כביסה , יש להתקין גלאים במרחק של לפחות 6 מטר מהאזורים הללו , אין להתקין באזורים מאובקים , מלוכלכים או אזורים עם חרקים (מחסי שרות חיצוניים) אין להתקין ליד פתחי יצירה של מיזוג אוויר


אזהרה:

אין להתקין בחדרים בהם הטמפרטורה גבוהה מ-50 מעלות או נמוכה מאפס סוללת ליטיום מעל 80 ° סכנה

הוראות התקנה :

לפי ההוראות

סקיצת התקנה:

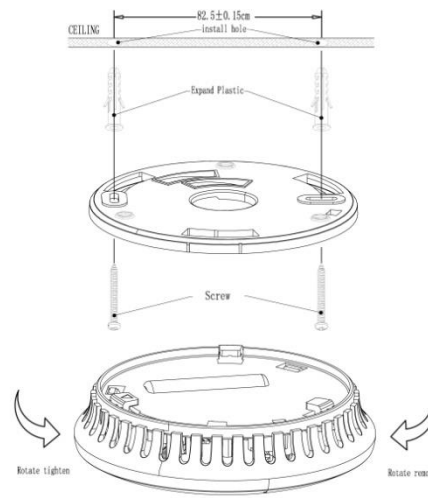

בהתקנה לא נכונה
אחריות החברה תבוטל
לאחר התקנה חשוב מאוד לבצע שלב
הפעלה ובדיקה

הפעלה ובדיקה :

לחץ על לחצן **PUSH TO TEST** בחזית הגלאי , ברג ע שנדלקת נורית אדומה מיד שחרר מהלחיצה, ישמע צפצוף אזעקה רגעי, משמע גלאי נכנס לפעולה = גלאי תקין = מוכן לעבודה. במידה ולא נשמעת אזעקה היחידה או הסוללה אינם תקינים . יש לבצע ביקורת שבועית לגלאים , **ניקוי עם מטלית לחה פעם בחודש .**

במצב רגיל תקין המנורה האדומה מהבהבת כל 48 שניות
במצב אזעקה הנורית האדומה תהבהב כל שנייה והאזעקה תופעל , הגלאי יחזור למצב רגיל כאשר איכות האוויר תחזור למצב נורמאלי (אין יותר עשן בסביבת הגלאי)

התרעת סוללה חלשה :

כאשר עוצמת הסוללה נחלשת ומגיעה לתחום קריטי , היחידה "תציץ" כל 48 שניות , במצב זה יש להחליף את הגלאי **מיידי** ולא הגלאי לא יתפקד כראוי או בכלל .

השתקת אזעקה לזמן קצוב :

במקרים קיצוניים של אדי בישול או מצבי חירום אחרים בזמן שהאזעקה החלה לפעול , ניתן להשתיק את האזעקה ע"י לחיצה על כפתור הבדיקה , האזעקה תיפסק למשך 8 דקות , לאחר מכן יחזור

הגלאי למצב רכישות רגילה . בשום מצב אין לחסום את פתחי האוורור שעל פני הגלאי .

הערות :

בזמן אזהרה לחיצה על כפתור הבדיקה תשתיק את האזהרה למשך 8 דקות , במצב זה הנורית האדומה מהבהבת כל 8 שניות .

בתום 8 הדקות הגלאי יחזור למצב רגיל והנורה האדומה תחזור להבהב כל 48 שניות.

אין להתעלם מאזהרה , במקרה של אזהרה אמת יש לפנות את כל הנמצאים אל מחוץ לטווח הסכנה .

מה לעשות במקרה של שריפה בדירה

ראשית להישאר רגועים , להגיע אל ילדים קטנים ולצאת מיד מהבית , לא להתעכב על פרטי לבוש וחפצי ערך , יש להיזהר מלפתוח דלתות פנימיות במבנה , יש לבדוק אם הן חמות ואם מחלחל עשן מהדלת .

במידה ויש עשן במבנה יש להישאר ככל האפשר סמוך לרצפה ולנשום במידת האפשר דרך מטלית לחה.

עם היציאה מהמבנה יש להזהיק את כוחות ההצלה ולא לשוב אל המבנה ללא אישור כוחות ההצלה.

בנוסף לבדיקה שבועית יש לערוך תחזוקה שגרתית אחת לחודש , להסיר עם מטלית אבק ולכלוך מפני הגלאי . ניתן להשתמש עם שואב אבק בעל מברשת רכה.

במקרה של תקלה בגלאי יש לעיין ב"פתרון בעיות" בהמשך , במידה ולא

הצלחת לפתור את הבעיה , **החלף מיידית את הגלאי הפגום בגלאי חדש , ניתן להחזיר את היחידה ליבואן לבדיקה.**

אין לפתוח את מכסה היחידה ולנקותה מבפנים , פעולה כזאת תפגע בתוקף האחריות.

אזהרה : גלאי עשן פוטואלקטריים יכולים להפחית את הסבירות לאסון אך אינם יכולים להבטיח 100% אמינות . כדי לקבל אבטחה מיטבית יש להתקין את הגלאים עפ"י הוראות ההתקנה , לבדוק אותם אחת לשבוע , ולנקות אותם מאבק .

פתרון בעיות

הגלאי אינו מצפצף בשלב הבדיקה

יש להגיע אל המוכר , במידה והאחריות פגה יש לרכוש גלאי חדש

הגלאי "מציץ" כל 48 שניות והלד האדום מהבהבת פעם אחת

יש להגיע אל המוכר , במידה והאחריות פגה יש לרכוש גלאי חדש

הגלאי "מציץ" כל 48 שניות ונשאר במצב תקול

יש לנקות את גלאי העשן , במידה והגלאי נשאר במצב תקול יש להחליפו בחדש.

הגלאי מפעיל אזהרה בזמן בישול, מקלחת , מדיח , מכונת כביסה

לחץ על כפתור הבדיקה להפסקת האזהרה , נקה את הגלאי , שנה את מיקום הגלאי הרחק מהאביזרים

צליל האזהרה דער עם הזמן

יש לנקות את הגלאי , במידה ועדיין באחריות להגיע למוכר , באין אחריות לרכוש חדש.

אחריות מוגבלת : האחריות הינה

למשך 3 שנים על תקינות הגלאי , האחריות אינה חלה במקרים של שבר , התקנה לא מקצועית , או טיפול לא מוסמך ו/או שלא עפי הוראות היצרן. ארץ יצור : סין
היבואן : טלראן תקשורת 1986 בע"מ
היצירה 19 רמלה 035575110



TEL-RAN COMMUNICATION (1986) LTD
טלראן תקשורת (1986) בע"מ